RÉPARATION



309251F

Rév. D



À CONSERVER COMME RÉFÉRENCE

Lire toutes les mises en garde et instructions importantes figurant ci-dessous et dans tous les manuels afférents

Le premier choix quand la qualité compte.™

Pulvérisateurs de peinture sans air Ultra Max ™ 695/795/1095

Pression de service maximum 227 bars (22,7 MPa)

220-240 V CA

Pulvérisateur	Série	Lo-boy	Hi-boy	Pièces
695	В	245005	245004 245009	309253
795	А	245025	245024 245027	309261
1095	А		245034 245038	309261

100-120 V CA (U.K., Japon, Taiwan)

Pulvérisateur	Série	Lo-boy	Hi-boy	Pièces
695	В	245008	245006 245007	309253
795	Α		245026	309261
1095	А	245037	254035 245036	309261

120 V CA (Amérique du Nord)

Pulvérisateur	Série	Lo-boy	Hi-boy	Pièces
695	В	245002	245000	309252
695	A	245003 245011 245051 246309	245001 245010 245050 246308	309252
795	А	245022 245023	245020 245021 245028	309260
1095	A		245030 245031 245032 245039	309260

Manuels afférents



. . 309250 (695)

309277 (795/1095)



Pièces

Amérique du Nord Mondial

309252 309253 (695) 309260 309261 (795/1095)

Fonctionnement



.... 309091



..... 309055

Pistolet pulvérisateur

Buse

Table des matières

Mises en garde	Remplacement de l'interrupteur marche/arrêt
Identification et fonction des composants	Réparation de la régulation de pression
Informations générales de réparation	Remplacement du carter d'entraînement
Mise à la terre	Remplacement du moteur
Guide de dépannage 5	Changement de bas de pompe
Test de rotation	Caractéristiques techniques
Remplacement des balais du moteur 9	

A WARNING

Fire and explosion hazard: Solvent and paint fumes can ignite or explode.

To help prevent a fire and explosion:

- •Use only in an extremely well ventilated area.
- Eliminate all ignition sources; such as pilot lights, cigarettes and plastic drop cloths (static arc hazard). Do not plug or unplug power cords or turn lights on or off in spray area.
- •Ground Sprayer, object being sprayed, paint and solvent pails.
- •Hold gun firmly to side of grounded pail when triggering into pail.
- •Use only conductive airless paint hose.
- •Do not use 1,1,1-trichloroethane, methylene chloride, other halogenated hydrocarbon solvents or fluids containing such solvents in pressurized aluminum equipment. Such use could result in a chemical reaction, with the possibility of explosion.




MISE EN GARDE

Danger d'incendie et d'explosion: les gaz de solvant et de peinture peuvent s'enflammer ou exploser.

Pour empêcher tout incendie et explosion:

- •N'utiliser l'appareil que dans une zone extrêmement bien aérée.
- •Supprimer toutes les source de feu, telles que les veilleuses, cigarettes et bâches plastique (risque de décharge d'électricité statique). Ne pas brancher ou débrancher de cordons d'alimentation ni allumer ou éteindre une lampe sur le site de pulvérisation.
- Raccorder le pulvérisateur, l'objet à peindre et les seaux de peinture et de solvant à la terre.
- ●Tenir le pistolet fermement contre la paroi d'un seau mis à la terre lorsqu'on pulvérise dans le seau.
- •N'utiliser que des flexibles de peinture conducteurs sans air.
- •Ne jamais utiliser de trichloroéthane-1,1,1, de chlorure de méthylène ou d'autres solvants à base d'hydrocarbures halogénés ou des fluides contenant de tels solvants dans une unité sous pression en aluminium sous peine de provoquer une réaction chimique avec risque d'explosion



To help prevent injection, always:

- •Engage trigger safety latch when not spraying.
- •Keep clear of nozzle and leaks.
- Never spray without a tip guard.
- Do PRESSURE RELIEF if you stop spraying or begin servicing sprayer.
- Do not use components rated less than sprayer Maximum Working Pressure.
- •Never allow children to use this unit.

If high pressure fluid pierces your skin, the injury might look like "just a cut". But it is a serious wound! Get immediate medical attention.



Danger d'injection de fluide et haute pression: la pulvérisation sous haute pression ou les fuites peuvent injecter des fluides dans le corps.

Pour éviter toute injection, toujours:

- Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.
- •Se tenir loin de la buse et des fuites.
- •Ne jamais pulvériser sans anti-gouttes.
- RELÂCHER LA PRESSION à la fin de la pulvérisation ou avant de réparer le pulvérisateur.
- •Ne pas utiliser de composants dont la pression nominale est inférieure à la pression maximale de service du système.
- •Ne jamais permettre aux enfants d'utiliser cet appareil.



Si du liquide sous haute pression est injecté sous la peau, la blessure peut avoir l'apparence «d'une simple coupure», mais c'est en fait une blessure sérieuse! Consulter un médecin immédiatement.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar van brand en explosie: Dampen van oplosmiddel en verf kunnen tot ontbranding komen of exploderen.

Om brand en explosie te voorkomen:

- •Werk alleen in een bijzonder goed geventileerde ruimte.
- Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten en plastic druppelopvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven). Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit in het spuitgebied.
- Aard het spuittoestel, het te spuiten voorwerp, en de emmers met verf en oplosmiddel.
- Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit.
- Gebruik alleen geaarde slangen voor airless spuiten.
- Gebruik in aluminium apparatuur onder druk geen oplosmiddelen of spuitvloeistoffen die 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride of andere gehalogeneerde koolwaterstoffen bevatten. Dit kan namelijk leiden tot chemische reacties, met kans op ontploffingen.



1

WARNUNG

Brand- und Explosionsgefahr: Dämpfe von Lösemitteln und Lacken können sich entzünden oder explodieren.

Durch folgende Punkte kann die Brand- und Explosionsgefahr verringert werden:

- •Gerät nur in sehr gut belüfteten Räumen verwenden.
- •Mögliche Zündquellen, wie z.B. Dauerflammen, Zigaretten und Plastik-Abdeckfolien (Gefahr der Entstehung von Funkenüberschlag durch statische Elektrizität), beseitigen. Im Spritzbereich kein Stromkabel ein- oder ausstecken und keinen Lichtschalter betätigen.
- •Spritzgerät, Spritzobjekt sowie Material- und Lösemitteleimer erden.
- •Beim Spritzen in einen Eimer die Pistole fest an den geerdeten Eimer drücken.
- $\bullet \text{Nur einen elektrisch leitf\"{a}higen Airless-Materialschlauch verwenden}. \\$
- Niemals 1,1,1-Trichlorethan, Methylenchlorid, andere Lösemittel mit halogenisierten Kohlenwasserstoffen oder Materialien, die solche Lösemittel enthalten, in druckbeaufschlagten Aluminiumgeräten verwenden. Dies könnte zu einer chemischen Reaktion führen und in der Folge eine Explosion verursachen.



Gevaar van vloeistofinjectie en hoge druk: Spuitvloeistof onder hoge druk, ook uit lekken, kan binnendringen in het lichaam.


Om dit te voorkomen moet u altijd hierop letten:

- •Zet de veiligheidspal van de trekker in de geblokkeerde stand wanneer u niet spuit.
- •Blijf uit de buurt van de spuitmond en van lekken.
- •Spuit nooit zonder dat de tipbeschermer is geplaatst.
- Voer de DRUKONTLASTINGSPROCEDURE uit wanneer u ophoudt met spuiten, of voordat u begint met onderhoudswerk.
- Gebruik geen componenten die slechts geschikt zijn voor een lagere druk van de Maximum Werkdruk.
- •Sta nooit toe dat kinderen dit apparaat gebruiken.

Als vloeistof onder hoge druk door de huid is binnengedrongen kan de verwonding eruitzien als een "gewone snijwond". Maar het is een ernstige verwonding! Roep meteen medische hulp in.




Gefahr durch Materialeinspritzung und Hochdruck: Durch Spritzer oder undichte Stellen kann Material mit hohem Druck in den Körper gespritzt werden.




- •Die Abzugssperre an der Pistole verriegeln, wenn nicht gespritzt wird.
- •Abstand zur Düse und zu undichten Teilen halten!
- •Niemals ohne Düsenschutz spritzen.
- Den DRUCK ENTLASTEN, wenn die Spritzarbeiten unterbrochen werden oder bevor Servicearbeiten am Spritzgerät durchgeführt werden.
- Keine Komponenten verwenden, die für einen geringeren Druck als den zulässigen Betriebsüberdruck des Spritzgeräts ausgelegt sind.
- •Niemals Kinder an dieses Gerät lassen.



Wenn Material mit hohem Druck in die Haut eindringt, kann die dabei entstehende Wunde wie ein "einfacher Schnitt" aussehen. Tatsächlich ist es jedoch eine schwere Verletzung! In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen.



Identification et fonction des composants

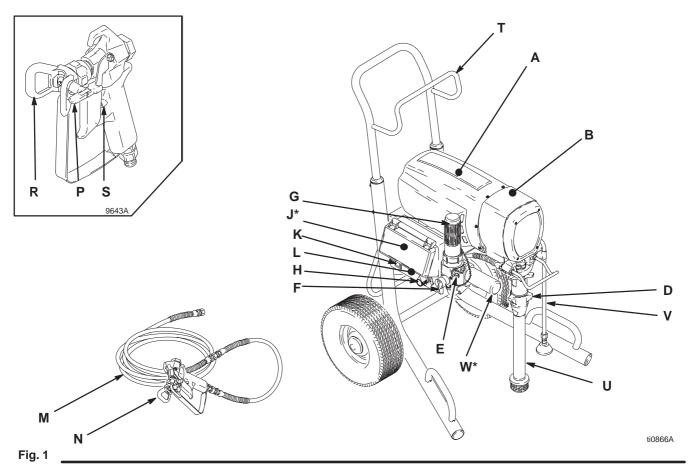

Α	Moteur	Moteur CC, aimant permanent, entièrement blindé, refroidi par ventilateur
В	Ensemble moteur	Transmet l'énergie électrique du moteur CC à la pompe
D	Bas de pompe	Transmet le produit à pulvériser de la source au pistolet
Е	Sortie produit	Le pistolet se raccorde ici
F	Vanne d'amorçage	En position ouverte, sert à amorcer, purger et rincer
G	Filtre à produit	Filtre terminal pour produit alimentant le pistolet
Н	Bouton de réglage de pression	Commande la pression de sortie produit
J*	Régulation/afichage de pression	Régule le régime du moteur pour maintenir la pression de sortie du produit. Commandé par le bouton de réglage de la pression. Affiche la pression, le nombre de gallons/litres, le temps de rinçage et les codes de défaut.
K	Interrupteur MARCHE/ARRÊT	Interrupteur commandant l'alimentation électrique principale du distributeur
L	Sélecteur 15/20 A ou 10/12 A	Régler sur l'ampérage inférieur si le coupe-circuit déclenche en cours de pulvérisation (pas sur tous les modèles)
M	Flexible pour pulvérisation de peinture sans air	Flexible en nylon conducteur mis à la terre avec protection spiralée aux deux extrémités
N	Pistolet pulvérisateur	Pistolet de pulvérisation avec verrou de sécurité
Р	Manette RAC 5	Utiliser du produit sous haute pression pour déboucher la buse sans avoir à retirer la buse du pistolet
R	Protection de buse HandTit™	Le protecteur de buse réduit les risques de blessures par injection
S	Manette de verrouillage du pistolet	Il est destiné à empêcher tout déclenchement accidentel du pistolet
Т	Support pour cordon d'alimentation et flexible	Permet d'accrocher le cordon d'alimentation électrique et le flexible de peinture en vue d'un entreposage
U	Tube d'aspiration	Transfère le produit à pulvériser de la source à la pompe
٧	Tuyau de vidange	Sortie produit servant à décharger et amorcer le pulvérisateur
W*	Vanne AutoClean™	Branchement du pistolet pour rinçage minuté du pulvérisateur avec arrêt automatique
*	Pas sur tous les pulvérisateurs	

Informations générales de réparation

Procédure de décompression

MISE EN GARDE



DANGERS D'INJECTION

La pression du système doit être détendue manuellement pour empêcher tout démarrage ou pulvérisation accidentelle. Le produit sous

haute pression peut être injecté à travers la peau et causer de graves blessures. Pour réduire les risques de blessures par injection, projection de produit ou pièces en mouvement, suivre la **Procédure de décompression** lors de chaque:

- décompression;
- arrêt de la pulvérisation;
- contrôle ou entretien d'un équipement quelconque du système;
- montage ou nettoyage de la buse.
- 1. Verrouiller la gâchette du pistolet.
- Mettre le bouton MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT et le bouton de réglage de pression sur zéro.
- 3. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.
- Déverrouiller la gâchette. Tout en maintenant la partie métallique du pistolet fermement appuyée contre le côté d'un seau métallique, actionner le pistolet pour relâcher la pression.
- 5. Verrouiller la gâchette du pistolet.
- Ouvrir la vanne de décompression. Laisser la vanne ouverte jusqu'à la reprise de la pulvérisation.

Si vous pensez que la buse de pulvérisation ou le flexible est complètement bouché ou que la pression n'a pas été complètement relâchée après les opérations ci-dessus, desserrer TRÈS LENTEMENT l'écrou de blocage de la garde de buse ou le raccord du flexible pour dépressuriser progressivement, puis le desserrer complètement. Déboucher alors la buse ou le flexible.

MISE EN GARDE



DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE DANGERS DÛS AUX PIÈCES EN MOUVEMENT



Pour réduire les risques de blessure grave, notamment par décharge électrique, ne pas toucher les pièces en mouvement ou sous tension avec les doigts ou un outil lors d'un contrôle après réparation. Arrêter le pulvérisateur et le débrancher avant la réparation.

Remonter tous les couvercles, joints, vis et rondelles avant d'utiliser le pulvérisateur.

A ATTENTION

Pour réduire les risques de dysfonctionnement de la régulation de pression:

- Utiliser une pince à becs fins pour déconnecter les fils. Ne jamais tirer sur un fil, mais sur le connecteur.
- Bien faire correspondre les connecteurs des fils: la fiche plate centrale de la prise mâle isolée dans la prise femelle.
- Poser les câbles avec précaution pour éviter toute interférence avec d'autres connexions du système de régulation de pression. Ne pas coincer les fils entre le couvercle et le boîtier de commande.
- Veiller à bien ôter toutes les vis, rondelles, écrous, joints et accessoires électriques lors des réparations.
 Ces pièces ne sont pas normalement fournies avec les ensembles de rechange.
- 2. Tester la réparation une fois le problème résolu.
- 3. Si le pulvérisateur ne fonctionne pas correctement, se reporter de nouveau à la procédure de réparation pour s'assurer que tout a été effectué correctement. Si nécessaire, voir le guide de dépannage aux pages 5–8 pour essayer de trouver d'autres solutions.

MISE EN GARDE



DANGER DE SURFACES CHAUDES DANGERS D'EXPLOSION

Pendant le fonctionnement, le moteur peut être très chaud et brûler la peau en cas de contact.



Tout produit inflammable renversé sur un moteur chaud et découvert peut provoquer un incendie ou une explosion. Maintenir le capotage du moteur en place pendant le fonctionnement pour réduire les risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion.

4. Installer le capotage moteur avant la mise en marche du pulvérisateur et le remplacer en cas de dommage. Le capotage moteur empêche la surchauffe et protège l'opérateur de toute décharge électrique pouvant survenir en cas de contact avec les bornes du condensateur. Il peut aussi réduire les dangers de brûlure, d'incendie ou d'explosion; voir la MISE EN GARDE précédente.

Mise à la terre

MISE EN GARDE

Tout mauvais montage ou modification de la prise de terre engendre un risque de décharge électrique, d'incendie ou d'explosion pouvant entraîner de graves blessures, voir la mort.

- Tous les modèles doivent être pourvus d'une prise reliée à la terre pour le branchement électrique. Le circuit électrique doit être prévu pour une fréquence de 50/60 Hz et un ampérage égal ou supérieur à celui du pulvérisateur. Voir Fig. 2.
- Ne pas modifier la cosse de terre ou utiliser un adaptateur.

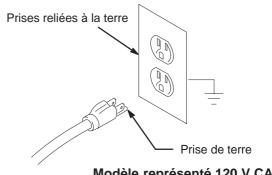


Fig. 2

Modèle représenté 120 V CA

120 V CA: on peut utiliser une rallonge de 1,0 mm, 3 fils avec borne de terre, de 90 m de long.

220-240 V CA: on peut utiliser une rallonge de 1,0 mm, 3 fils avec borne de terre, de 90 m de long. Les grandes longueurs réduisent les performances du pulvérisateur.

Guide de dépannage



Décompression; page 4.

PROBLÈME	QUE CONTRÔLER? Si le premier contrôle est bon, passer au suivant	QUE FAIRE? Si le résultat du contrôle n'est pas bon, se reporter à cette colonne
Le moteur de fonctionne pas	1. Contrôler l'affichage numérique pour vois s'il affiche un code défaut sur les pulvérisateurs équipés d'un afficheur numérique ou la carte de commande moteur à l'intérieur du Smart-Control pour voir si les LED clignotent sur les pulvérisateurs sans afficheur numérique.	Si un code défaut (E=0X) est affiché ou si la LED clignote, voir la page 18 pour interpréter le code. Sinon, continuer.
	2. S'assurer que l'affichage numérique est bien branché. Si rien n'est affiché, contrôler le cordon électrique, l'interrupteur et la continuité de toutes les connexions électriques. Contrôler le circuit électrique de l'immeuble.	Rebrancher solidement tous les connecteurs non branchés correctement. Remplacer l'interrupteur, le cordon ou la rallonge électrique si endommagé. Réarmer le coupe-circuit si déclenché.
	 Vérifier le réglage du bouton de régulation de pression. Le moteur ne fonctionnera pas si le bouton est réglé au minimum. 	Augmenter le réglage de pression.
	4. Mettre la vanne de décharge en position ouverte et le bouton de réglage de pression au maximum, puis regarder si un voyant clignote près de bar ou MPa. a. Si le voyant clignote, la carte de commande a donné l'ordre au moteur de démarrer et le problème se situe vraisemblablement au niveau du moteur ou du câblage moteur.	Au vu des résultats, rechercher les éventuelles causes du problème au niveau câblage, moteur, capteur ou potentiomètre en procédant comme suit.
	 Si le voyant ne clignote pas, l'origine du dysfonctionnement est à rechercher plutôt au niveau du carte de commande, du câblage de ce dernier, du potentio- mètre ou du capteur. 	

Guide de dépannage

PROBLÈME	QUE CONTRÔLER? Si le premier contrôle est bon, passer au suivant	QUE FAIRE? Si le résultat du contrôle n'est pas bon, se reporter à cette colonne		
Moteur	Branchements sur la carte de commande et les balais.	Remettre en état tous les branchements trop lâches.		
	Balais usés. La longueur doit être de 12,5 mm minimum. Contrôler les deux côtés.	2. Remplacer les balais. Page 9.		
	3. Ressorts de balais cassés ou désalignés.	Réaligner ou remplacer les ressorts.		
	Balais ou ressorts grippés dans les porte- balais.	Nettoyer les porte-balais et aligner les fils des balais pour une bonne mobilité.		
	 Contrôler l'induit à la recherche d'éventuels courts-circuits à l'aide d'un testeur d'induit ou effectuer un test de rotation du moteur. Voir page 9. 	5. Remplacer le moteur.		
	 Contrôler le collecteur de l'induit du moteur en recherchant les traces de brûlures ou d'autres dommages. 	Déposer le moteur et faire rectifier, si possible, le collecteur par un atelier spécialisé. Page 22.		
Carte de commande ou câblage	Débrancher les câbles du carte de commande.	Remettre en état tous les branchements trop lâches.		
	2. Carte de commande endommagé.	2. Remplacer la carte de commande.		
Commande/capteur	Potentiomètre endommagé.	Remplacer le potentiomètre.		
	2. Capteur de pression endommagé.	2. Remplacer le capteur de pression.		

Guide de dépannage

PROBLÈME	QUE CONTRÔLER?	QUE FAIRE?
	Si le premier contrôle est bon, passer au suivant	Si le résultat du contrôle n'est pas bon, se reporter à cette colonne
Débit lent ou fluctuant	L'état d'usure de la buse.	Toujours respecter la Mise en garde de la procédure de décompression puis, remplacer la buse. Se reporter au manuel traitant du pistolet ou de la buse.
	S'assurer que la pompe ne continue pas à fonctionner lorsque la gâchette du pistolet est relâchée.	2. Réparer la pompe. Voir page 23.
	3. Le filtre encrassé.	Relâcher la pression. Contrôler et nettoyer le filtre.
	4. Une fuite de la vanne d'amorçage.	4. Relâcher la pression. Réparer la vanne.
	5. Les branchements du flexible d'aspiration.	5. Resserrer tout branchement desserré.
	 L'alimentation électrique du voltmètre. Le voltmètre doit afficher: 210–255 V CA pour les modèles 220–240 V CA. 85–130 V CA pour les modèles 100–120 V CA. Les basses tensions diminuent les performances du pulvérisateur. 	Réarmer le coupe-circuit primaire; remplacer le fusible du primaire. Réparer la prise électrique ou en essayer une autre.
	7. La rallonge; fil de 4 mm minimum et longueur inférieure à 90 m. Des câbles plus longs diminuent les performances du pulvérisateur.	La remplacer par un prolongateur électrique approprié relié à la terre.
	8. La pression d'arrêt basse.	8. Effectuer une des deux opérations ou les deux:
		 Tourner le bouton de régulation de pression à fond dans le sens horaire. Contrôler si le bouton est correctement monté pour permettre sa rotation à fond dans le sens horaire.
		b. Essayer un nouveau capteur.
	 L'induit du moteur en recherchant d'éventuels courts- circuits à l'aide d'un testeur d'induit ou d'un test de rotation du moteur. Voir page 9. 	9. Remplacer le moteur. Voir page 22.
	10. L'alimentation en peinture.	10. Remplir et réamorcer la pompe.
	11. La crépine d'entrée est bouchée.	11. Démonter et nettoyer, puis remonter.
	12. Le tuyau d'aspiration ou raccords desserrés.	12. Serrer; utiliser un mastic pour filetage ou un ruban d'étanchéité sur les filetages si nécessaire.
	13. Si la bille de la soupape d'admission et celle du piston sont bien en place sur leur siège. Voir page 23.	13. Démonter la vanne d'admission et la nettoyer. Vérifier si les billes et les sièges présentent d'éventuelles éraflures. Les remplacer le cas échéant, page 23. Filtrer la peinture avant utilisation pour éliminer les impuretés susceptibles d'obstruer la pompe.
	14. Les fuites autour de l'écrou de presse-étoupe, ce qui indiquerait que les garnitures d'étanchéité sont usées ou endommagées. Voir page 23.	14. Remplacer les joints, page 23. Contrôler aussi l'état du siège du clapet de piston en recherchant la présence de peinture séchée ou d'éraflures et le remplacer si nécessaire. Resserrer l'écrou/coupelle de presse-étoupe.
	15. La tige de pompe est endommagée.	15. Réparer la pompe, page 23.
Le moteur fonctionne mais la pompe ne fonctionne pas	La goupille du bas de pompe (114) (endommagée ou manquante), page 23.	Remplacer la goupille de la pompe si elle est manquante. S'assurer que le ressort de retenue (27) est bien dans la gorge tout autour de la tige de connexion, page 23.
	2. L'état de la tige de connexion (9), page 21.	2. Remplacer la tige de connexion, page 21.
	3. Les engrenages ou carter d'entraînement, page 21.	Contrôler l'état du carter d'entraînement et des engrenages et les remplacer si nécessaire, page 21.

Guide de dépannage

TYPE DE PROBLÈME	QUE CONTRÔLER? Si le premier contrôle est bon, passer au suivant	QUE FAIRE? Si le résultat du contrôle n'est pas bon, se reporter à cette colonne
Le disjoncteur du bâtiment s'ouvre.	Limite d'ampérage dépassée.	Brancher sur un autre circuit de moindre intensité. Si le pulvérisateur est équipé d'un sélecteur pour 15/20A ou 10/12A, choisir l'ampérage inférieur.
ATTENTION Tout court-circuit dans quelque partie du circuit du moteur que ce soit amènera le circuit de	2. Tout le câblage électrique, en recherchant les isolations défectueuses, ainsi que l'état et les branchements de toutes les cosses et bornes. Contrôler aussi les fils entre la régulation de pression et le moteur. Voir page 22.	Réparer ou remplacer tout câblage, bornes et cosses endommagées. Bien rebrancher tous les fils.
contrôle à inhiber le fonctionnement du pul- vérisateur. Effectuer un bon diagnostic et la réparation de tous les courts-circuits avant	3. Si le joint du couvercle de visite est en place (voir page 22), si des cosses sont tordues ou s'il existe d'autres points de contact métal sur métal susceptibles de provoquer un court-circuit.	3. Corriger tous défauts éventuels.
de vérifier et de remplacer le panneau de contrôle.	4. L'existence de courts-circuits sur l'induit du moteur. Utiliser pour cela un testeur d'induit (détecteur de courts-circuits) ou en faisant un test de rotation du moteur. Voir page 9. examiner les enroulements à la recherche de traces de brûlures.	4. Remplacer le moteur. Voir page 22.
	 La carte de commande du moteur (35) en effectuant le diagnostic indiqué en page 16. Si le diagnostic le spécifie, la remplacer par une carte en bon état. 	Remplacer par un nouveau panneau de contrôle de pression (35). Voir page 16.
	ATTENTION: Ne pas effectuer ce contrôle tant que l'on n'est pas sûr que l'induit est bon. Un induit défectueux peut griller une carte en bon état.	
L'afficheur affiche tous les 8	Les commutateurs à l'arrière de l'afficheur sont mal réglés.	Régler correctement les quatre commutateurs, bar, MPa et litres en fonction de votre pulvérisateur. Fig. 13, page 16.
Problème de vanne AutoClean	Manuel 309278.	

Test de rotation

Installation



Dangers de décharge électrique; page 4.

Pour contrôler la continuité électrique de l'induit, des enroulements moteur et des balais:



Décompression; page 4.

- 2. Démonter le carter d'entraînement; page 21.
- Fig. 10. Enlever les quatre vis (60), le capot de la régulation de pression (49), les deux vis (108), le panneau de commande (67). Fig. 3. Débrancher le connecteur du moteur (F).
- Fig. 4. Enlever le capotage du moteur (90) et les trappes de visite (A).

Test de court-circuit de l'induit

Faire tourner rapidement le ventilateur à la main. En l'absence de court-circuit, le moteur fera deux ou trois tours en roue libre avant de s'arrêter complètement. Si le moteur ne tourne pas librement, cela veut dire que l'induit est en court-circuit. Changer le moteur; page 22.

Test en circuit ouvert de l'induit, des balais et du câblage moteur (test de continuité)

- Fig. 3. Raccorder ensemble les fils noir et rouge du moteur avec un fil de test. Faire tourner à la main le ventilateur du moteur à la vitesse de deux tours à la seconde environ.
- En cas de rotation irrégulière ou d'absence de résistance, vérifier si les ressorts des balais, les fils des balais et les fils du moteur sont cassés; si les vis des bornes des balais, les bornes des fils du moteur sont desserrées; si les balais sont usés. Réparer si nécessaire. Voir page 9.
- Si les rotations sont encore irrégulières ou s'il n'y a aucune résistance, changer le moteur; page 22.

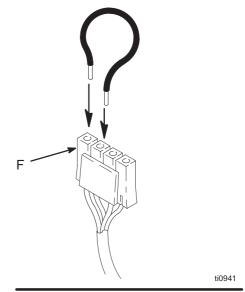


Fig. 3

Remplacement des balais du moteur

695 Démontage des balais

Remplacer les balais usés mesurant moins de 12,5 mm. Les balais s'usent différemment de chaque côté du moteur. Contrôler les deux côtés. Il existe un kit de réparation balai 243214. Le clip du ressort, 112766, peut être acheté séparément.

 Lire la rubrique Informations générales de réparation; page 4.



Décompression; page 4.

3. Fig. 4. Enlever le capotage moteur (90) et les 2 trappes de visite (A).

(Suite page 10)


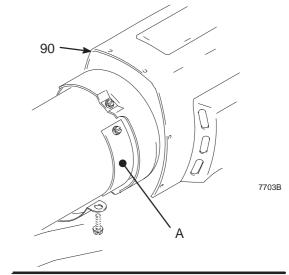


Fig. 4

Remplacement des balais du moteur

- Fig. 5. Pousser sur le clip (A) pour défaire les crochets (B) du porte-balai (C). Extraire le clip (A).
- Fig. 5. Extraire le fil du balai (D) de la cosse (E). Enlever le balai (F).

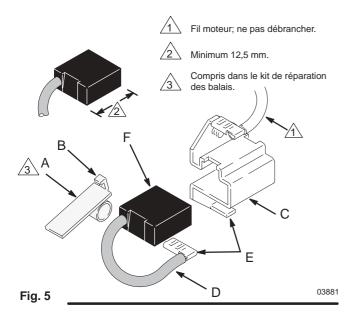

Examiner l'état du collecteur à la recherche de pigûres, brûlures ou stries. La couleur du collecteur est normalement noire. Faire usiner à nouveau le collecteur par un atelier de réparation compétent si les balais semblent s'user trop rapidement.


695 Montage des balais du moteur

ATTENTION

Lors du montage des balais, toujours respecter scrupuleusement toutes les opérations pour éviter d'endommager les pièces.

- Fig. 6. Monter le balai neuf (F) et son fil sur le portebalai (C).
- Fig. 5. Enfoncer le fil du balai (D) dans la cosse (E).

3. Fig. 6. Monter le clip ressort (A). Presser pour enfoncer le crochet (B) dans le porte-balais (C).

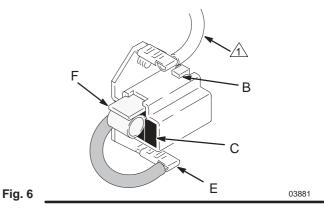

- Répéter l'opération de l'autre côté.
- Tester les balais.
 - Démonter la pompe (79); Changement de bas de pompe, page 23.
 - Le pulvérisateur étant à l'ARRÊT, tourner le bouton de régulation de pression à fond dans le sens anti-horaire sur la pression minimum. Brancher le pulvérisateur.
 - Mettre le pulvérisateur en MARCHE. Augmenter lentement la pression jusqu'à ce que le moteur tourne à pleine vitesse.

ATTENTION

Ne jamais faire fonctionner le pulvérisateur à sec pendant plus de 30 secondes pendant la vérification des balais pour éviter la détérioration des garnitures du bas de pompe.

- Remettre en place les couvercles d'inspection des balais et leurs joints.
- Rodage des balais.
 - Faire fonctionner le pulvérisateur à vide pendant une heure.
 - Monter la pompe (79); Changement de bas de pompe, page 23.

Remplacement des balais du moteur

795/1095 Démontage des balais

REMARQUE: Remplacer les balais usés mesurant moins de 13 mm. Les balais s'usent différemment de chaque côté du moteur. Contrôler les 2 côtés. Il existe un kit de réparation de balai 220853. Le clip du ressort, 110816, peut être acheté séparément.

- Lire la rubrique Informations générales de réparation; page 4.

Décompression; page 4.

Fig. 4. Démonter le capotage moteur (90). Enlever les couvercles de visite (B) et les joints de chaque côté du moteur.


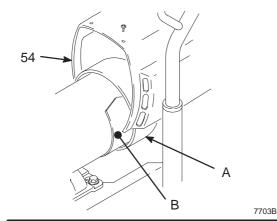


Fig. 7

- 4. Fig. 8. Pousser sur le clip (A) 110816 pour défaire les crochets (B) d'après le porte-balai (C). Extraire le clip.
- Fig. 8. Desserrer la vis de la cosse (D). Écarter le fil du balai (E) en laissant le fil moteur (F) en place. Retirer le balai (G) et le ressort (H).

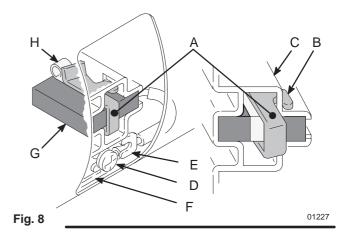

S'assurer de l'absence de corrosion, de brûlure ou de stries sur le collecteur. La couleur du collecteur est normalement noire. Faire usiner à nouveau le collecteur par un atelier de réparation compétent si les balais semblent s'user trop rapidement.

(Suite page 12)

Remplacement des balais du moteur

795/1095 Montage des balais du moteur

ATTENTION

Lors du montage des balais, toujours respecter scrupuleusement toutes les opérations pour éviter d'endommager les pièces.

- Fig. 9. Placer le nouveau balai (G) de sorte que le fil soit placé dans l'encoche longue (J) du porte-balai (C).
- Fig. 8. Faire coulisser la cosse du fil du balai (E) sous la rondelle de la vis (D) de la cosse et serrer la vis. S'assurer que le fil du moteur (F) est encore raccordé à la vis.
- Fig. 9. Placer le ressort (H) sur le balai (G).
- 10. Fig. 9. Monter le clip (A) et le pousser vers le bas pour qu'il s'emboîte dans les encoches courtes (K) du portebalai (C).

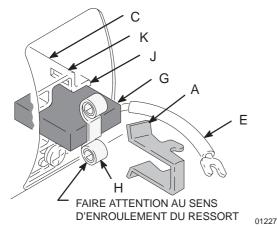


Fig. 9

- 11. Répéter l'opération de l'autre côté.
- 12. Tester les balais.
 - Enlever la broche de la tige de connexion de la pompe.
 - Le pulvérisateur étant à l'ARRÊT, tourner le bouton de régulation de pression à fond dans le sens anti-horaire sur la pression minimum. Brancher le pulvérisateur.
 - Mettre le pulvérisateur en MARCHE. Augmenter lentement la pression jusqu'à ce que le moteur tourne à pleine vitesse.

ATTENTION

Ne jamais faire fonctionner le pulvérisateur à sec pendant plus de 30 secondes pendant la vérification des balais pour éviter la détérioration des garnitures du bas de pompe.

- 13. Remettre en place les couvercles d'inspection des balais et leurs joints.
- 14. Rodage des balais.
 - Faire fonctionner le pulvérisateur à vide pendant une heure.
 - Monter la broche de la tige de connexion.
- 15. Fig. 4. Monter les joints et trappes de visite (B) de chaque côté du moteur. Monter le capotage moteur (90).

Remplacement de l'interrupteur marche/arrêt

695/795 120 V ca (245000 - 245003, 245010, 245011, 245020 - 245023, 245028, 245050, 245051, 246308, 246309)


Démontage



Décompression; page 4.

- Fig. 10. Enlever les guatre vis (60) et le capot de régulation de pression (49). Débrancher le connecteur de l'afficheur (B) (Pas sur tous les pulvérisateurs).
- Enlever les deux vis (108) ainsi que le panneau de commande (67).
- Débrancher les deux fils (A) sur l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT (86).
- 5. Enfoncer les pattes intérieures du bouton MARCHE/ ARRÊT (86) et sortir ce dernier du panneau de commande (67).

- Enfoncer le bouton MARCHE/ARRÊT (86) vers l'intérieur du panneau de commande (67) jusqu'à ce les pattes intérieures se mettent en place.
- Brancher les deux fils (A) sur l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT (86).
- 3. Fixer le panneau de commande (67) à l'aide des deux vis (108).
- Brancher le connecteur de l'afficheur (B) (pas sur tous les pulvérisateurs). Fixer le capot de la régulation de pression (49) à l'aide de quatre vis (60).

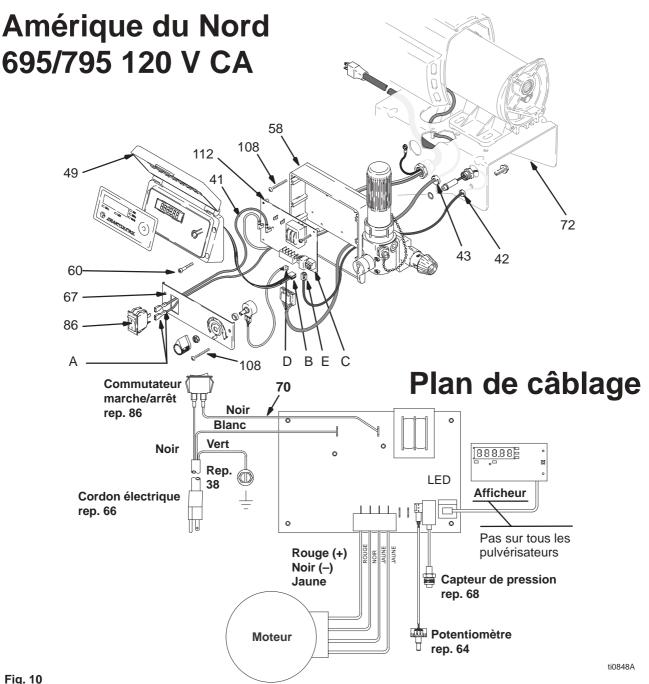

Remplacement du bouton marche/arrêt et du sélecteur 15/20A


1095 120 V ca (245030 - 245032, 245039) Démontage



Décompression; page 4.

- 2. Fig. 11. Enlever les quatre vis (60) et le capot de régulation de pression (49). Débrancher le connecteur de l'afficheur (B).
- 3. Enlever les deux vis (108) ainsi que le panneau de commande (67).
- Débrancher les deux fils (A1) sur l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT (86).
- Enfoncer les pattes intérieures du bouton MARCHE/ARRÊT (86) et sortir ce dernier du panneau de commande (67).
- 6. Débrancher les deux fils (A2) sur le sélecteur 15/20A (86).
- Enfoncer les pattes intérieures du sélecteur 15/20A (60) et sortir ce dernier du panneau de commande (67).

- Enfonce le sélecteur 15/20A (60) vers l'intérieur du panneau de commande (67) jusqu'à ce les pattes intérieures se mettent en
- Brancher les deux fils (A2) sur le sélecteur 15/20A (86).
- Enfoncer le bouton MARCHE/ARRÊT (86) vers l'intérieur du panneau de commande (67) jusqu'à ce les pattes intérieures se mettent en place.
- Brancher les deux fils (A1) sur l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT (86).
- Fixer le panneau de commande (67) à l'aide des deux vis (108).
- Fixer le connecteur de l'afficheur (B). Fixer le capot de la régulation de pression (49) à l'aide de 4 vis (60).

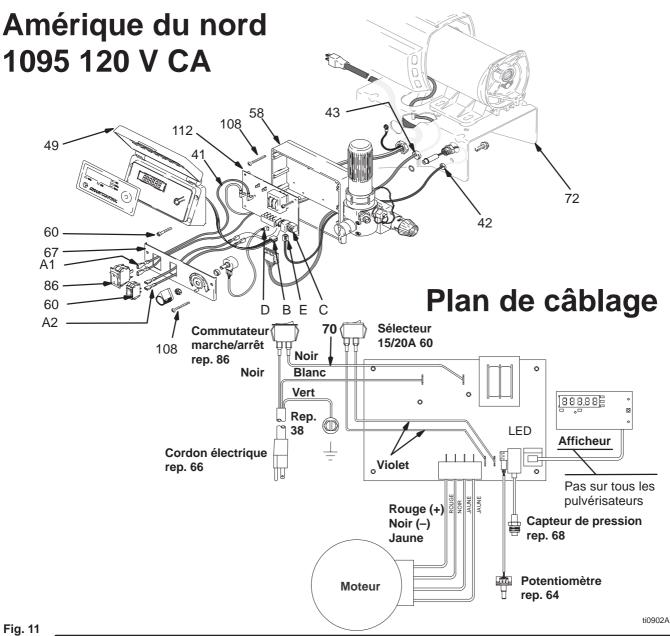

Remplacement de l'interrupteur marche/arrêt

695/795/1095 240 V ca (245004, 245005, 245009)


Démontage



Décompression; page 4.

- Fig. 12. Enlever les quatre vis (60) et le capot de régulation de pression (49). Débrancher le connecteur de l'afficheur (B).
- Enlever les deux vis (108) ainsi que le panneau de commande (67).
- Débrancher quatre fils (A) sur l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT (86).
- Enfoncer les pattes intérieures du bouton MARCHE/ ARRÊT (86) et sortir ce dernier du panneau de commande (67).

- Enfoncer le bouton MARCHE/ARRÊT (86) vers l'intérieur du panneau de commande (67) jusqu'à ce les pattes intérieures se mettent en place.
- Brancher les quatre fils (A) sur l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT.
- Fixer le panneau de commande (67) à l'aide des deux vis (108).
- 4. Fixer le connecteur de l'afficheur (B). Fixer le capot de la régulation de pression (49) à l'aide de 4 vis (60).

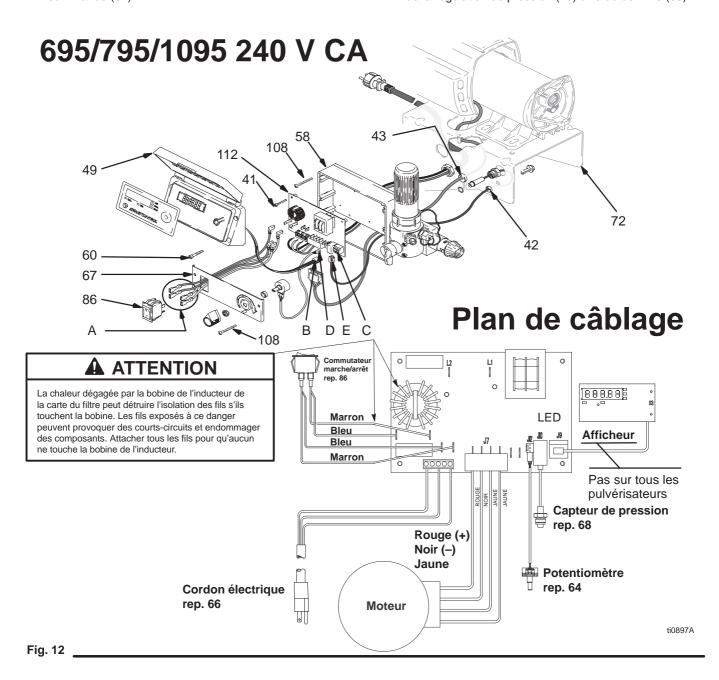

Carte de commande moteur

Démontage

Voir Fig. 10, 11 ou 12 en fonction du pulvérisateur et de la tension.



Décompression; page 4.

- Enlever les quatre vis (60) et le capot de régulation de pression (49). Débrancher le connecteur de l'afficheur (B).
- Enlever les deux vis (108) ainsi que le panneau de commande (67).
- Débrancher sur la carte de commande moteur (112):
 - Connecteur moteur: deux fils jaunes, un noir (+) et un rouge (-).
 - Fil (D) du potentiomètre.
 - Fil (E) du capteur.
 - Fils provenant du cordon électrique et du commuta-
- Enlever les six vis (41) et la carte de commande moteur (112).

Installation

- Nettoyer le coussin à l'arrière de la carte de commande du moteur. Enduire le coussin d'un peu de composé thermique 073019.
- Fig. 10. Fixer la carte de commande du moteur (112) à l'aide des six vis (41).
- Brancher sur la carte de commande du moteur (112):
 - Fil (E) vers capteur.

- Fil (D) vers potentiomètre.
- Connecteur moteur: deux fils jaunes, un noir (+) et un rouge (-).
- Fils vers le cordon électrique et le commutateur.
- Disposer les fils non fixés de telle sorte qu'aucun ne touche la bobine de l'inducteur de la carte du filtre (pas les pulvérisateurs 120 V CA). Voir ATTENTION, du Diagramme de câblage, Fig. 11.
- Fixer le panneau de commande (67) à l'aide des deux vis (108).
- Fixer le connecteur de l'afficheur (B). Fixer le capot de la régulation de pression (49) à l'aide de 4 vis (60).

Réglages de l'afficheur numérique (Pas sur tous les pulvérisateurs)

Les unités de l'afficheur peuvent être exprimées en bar, MPa et en litres.

- Fig. 10. Enlever les quatre vis (60) et le capot (49). Débrancher le câble de l'afficheur (B).
- 2. Régler les commutateurs à son gré, Fig. 13.

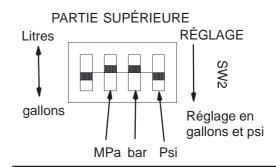


Fig. 13

Données stockées (Pas sur tous les pulvérisateurs)

SmartControl possède des données stockées pour aider le dépannage et l'entretien. Pour afficher ces données stockées sur l'afficheur numérique, procéder comme suit:



Décompression; page 4.

Le numéro du modèle de pulvérisateur (U695, U795, etc.) s'affiche pendant quelques secondes, puis apparaît la première valeur.

- 2. Brancher le pulvérisateur.
- Tenir le bouton d'affichage enfoncé et mettre le pulvérisateur en MARCHE.
- 4. Relâcher le bouton d'affichage env. 1 seconde après avoir mis le pulvérisateur en marche.
- Appuyer sur le bouton d'affichage et la seconde valeur s'affiche.
- 6. Mettre le pulvérisateur sur ARRÊT, puis sur MARCHE pour quitter le mode données stockées.

Valeur	Définition
1	Nombre d'heures pendant lesquelles le commutateur est resté sur MARCHE et l'appareil sous tension
2	Nombre d'heures pendant lesquelles le moteur a tourné
3	Nombre d'heures pendant lesquelles le pulvérisateur est resté au-dessus de 34 bars en étant sous tension
4	Non utilisé
5	Dernier code de défaut enregistré E=XX. Voir les messages de défaut page 18
6	Indice de révision du logiciel de la carte de commande

Remarque: le compteur en gallons/litres revient à zéro à 245 700 litres.

Messages à affichage numérique (Pas sur tous les pulvérisateurs)



L'absence d'affichage ne signifie pas que le pulvérisateur n'est pas sous pression. Relâcher la pression avant toute intervention; page 4.

AFFICHAGE*	FONCTIONNEMENT PULVÉRISATEUR	SIGNIFICATION	INTERVENTION	
Pas d'affichage	Le pulvérisateur est peut-être sous pression. Perte de puissance ou a non branché.		Contrôler l'alimentation électrique. Relâcher la pression avant toute réparation ou démontage. S'assurer que l'afficheur est branché.	
3000 Psi ਟਾਹ bar ਟਾ MPa	Le pulvérisateur est sous pression. La tension est enclenchée. (La pression varie en fonction de la taille de la buse et de la régulation de pression.)	Marche normale.	Pulvérisation.	
5:02	Le pulvérisateur s'arrête. La tension est enclenchée. Pression limite de 310 bars dépassée. Le pulvérisateur		 Nettoyer tout filtre ou supprimer tout bouchon empêchant la circulation. Verrouiller la gâchette du pistolet en position ouverte si la vanne Auto- Clean est utilisé. Remplacer le transducteur. Remplacer la carte de commande. 	
8:03	Le pulvérisateur s'arrête. La tension est enclenchée.	Capteur de pression défectueux, mauvaise connexion ou rupture de fil.	Contrôler les connexions et le fil du capteur. Remplacer le capteur ou la carte de commande, si nécessaire.	
E:04	Le pulvérisateur s'arrête. La tension est enclenchée.	Tension secteur trop élevée.	Contrôler la tension d'alimentation.	
8:05	Le pulvérisateur s'arrête. La tension est enclenchée.	Intensité de courant du moteur trop élevée.	Vérifier si le rotor est bloqué, la pompe bouchée, la transmission endommagée, les fils ou le moteur en court-circuit. Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.	
80:3	Le pulvérisateur s'arrête. La tension est enclenchée.	Pas de fonctionnement, moteur en surchauffe ou débranché.	Laisser le pulvérisateur refroidir. Remédier à la cause de la surchauffe. Vérifier que le moteur est branché sur la carte de commande du moteur	
8:07	Le pulvérisateur s'arrête. La tension est enclenchée.	Pression supérieure à 138 bar (14 MPa) en mode rinçage minuté.	Veiller à ce que le pistolet soit actionné et la vanne d'amorçage en position ouverte pour utiliser l'AutoClean.	
80:3	Le pulvérisateur s'arrête. La tension est enclenchée.	Basse tension.	Contrôler la tension d'alimentation.	
8888	Tension enclenchée.	Les commutateurs de l'afficheur numérique ne sont pas réglés.	Régler correctement les commutateur au dos de l'afficheur numérique. Fig. 13, page 16.	
2 2 2 2	Le pulvérisateur est peut-être sous pression.	Pression inférieure à 14 bar (1,4 MPa).	Augmenter la pression si nécessaire.	

*Les codes de défaut sont signalés aussi sur la carte de commande sous forme d'une LED clignotante. La LED est une alternative à l'afficheur





Dangers de décharge électrique; page 4.

- Enlever les quatre vis (60) et le capot (49).
- Mettre le pulvérisateur en MARCHE. La LED comptage clignote. Ce clignotement du comptage est la même chose que le code défaut (E=0X) dans le tableau précédent Messages sur afficheur numérique.
- Suivre les instructions du tableau.

Après un défaut, procéder comme suit pour redémarrer le pulvérisateur:

- Supprimer la cause du défaut.
- Mettre le pulvérisateur sur ARRÊT.
- Mettre le pulvérisateur sur MARCHE.

Capteur de pression

Démontage

Voir Fig. 10, 11 or 12 en fonction de la tension du pulvérisateur.



Décompression; page 4.

- 2. Enlever les quatre vis (60) et le capot de régulation de pression (49). Débrancher le connecteur de l'afficheur (B).
- Enlever les deux vis (108) ainsi que le panneau de commande (67).
- Retirer les deux vis supérieures (108) et le boîtier de commande (58).
- Débrancher le fil (E) de la carte de commande moteur (112).
- Dévisser l'écrou maintenant le capteur (68) sur la plaque multiprise (56).
- 7. Enlever le capteur et le joint torique (26).
- Retirer le passe-fil (42) maintenant le fil du capteur sur le châssis du chariot (72).
- Visser le connecteur plastique du fil du capteur vers le bas en le faisant passer dans le trou du châssis du chariot.
- 10. Retirer le passe-fil du fil du capteur.

Installation

- 1. Monter le passe-fil (42) sur le fil du capteur.
- Visser le connecteur plastique du fil du capteur vers le haut dans le passe-fil du capteur en le faisant passer dans le trou du châssis du chariot (72).
- Fixer le passe-fil maintenant le fil du capteur sur le châssis du chariot.
- 4. Monter le joint torique (26) et le capteur (68).
- Visser l'écrou maintenant le capteur sur la plaque multiprise (56). Serrer à 40–47 N.m.
- Brancher le fil (E) sur la carte de commande du moteur (112).
- 7. Fixer le boîtier de commande (58) à l'aide des deux vis supérieures (108).
- Fixer le panneau de commande (67) à l'aide des deux vis (108).
- 9. Fixer le connecteur de l'afficheur (B). Fixer le capot de la régulation de pression (49) à l'aide de 4 vis (60).

Potentiomètre de pression

Démontage

Voir Fig. 10, 11or 12 en fonction de la tension du pulvérisateur.



Décompression; page 4.

- Enlever les quatre vis (60) et le capot de régulation de pression (49). Débrancher le connecteur de l'afficheur (B).
- 3. Enlever les deux vis (108) ainsi que le panneau de commande (67).
- Débrancher le fil (D) de la carte de commande du moteur (112).
- Retirer le bouton du potentiomètre (36), l'écrou d'étanchéité de l'arbre (32), l'entretoise (96) et le potentiomètre de réglage de pression (64).

- Monter le potentiomètre de pression (64), l'entretoise (96), l'écrou d'étanchéité de l'arbre (32) et le bouton du potentiomètre (36).
- 2. Tourner le potentiomètre à fond dans le sens horaire.
- Monter le bouton en position tournée à fond dans le sens horaire.
- Brancher le fil (D) sur la carte de commande du moteur (112).
- 5. Fixer le panneau de commande (67) à l'aide des deux vis (108).
- 6. Fixer le connecteur de l'afficheur (B). Fixer le capot de la régulation de pression (49) à l'aide de 4 vis (60).

Remplacement du carter d'entraînement

A ATTENTION

Lors du démontage du carter d'entraînement (10), ne pas laisser tomber le train d'engrenages (7) qui peut rester engagé dans la cloche de l'extrémité avant du moteur ou dans le carter d'entraînement.

695 Démontage



Décompression; page 4.

- Démonter la pompe (79); Changement de bas de pompe, page 23.
- 3. Fig. 15. Enlever les quatre vis (39) et le capotage (90).
- 4. Retirer les quatre vis (104) et les rondelles (17).
- 5. Enlever les quatre vis (40) et le capot avant (100).
- Enlever les deux écrous (33), le porte-seau (54) et le clip (95).
- 7. Enlever les deux vis (105) et les rondelles (17).

- 8. Extraire le carter d'entraînement (78) du moteur (75).
- Faire coulisser la bielle (76) hors du carter d'entraînement.

695 Installation

- Faire coulisser la bielle (76) dans le carter d'entraînement.
- 2. Pousser le carter (78) sur le moteur (75).
- 3. Mettre les rondelles (17) et les deux vis (105).
- Remonter le clip (95), le porte-seau (54) et les deux écrous (33).
- Remettre le capot avant (100) et les quatre vis (40) en place.
- Remettre les rondelles (17) et les quatre vis (104) en place.
- 7. Fig. 15. Fixer le capotage (90) avec les quatre vis (39).
- Monter la pompe (79); Changement de bas de pompe, page 23.

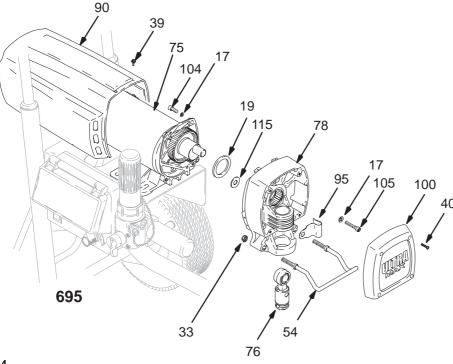


Fig. 14

ti0767A

Remplacement du carter d'entraînement

A ATTENTION

Lors du démontage du carter d'entraînement (10), ne pas laisser tomber le train d'engrenages (7) qui peut rester engagé dans la cloche de l'extrémité avant du moteur ou dans le carter d'entraînement.

795/1095 Démontage



Décompression; page 4.

- Démonter la pompe (79); Changement de bas de pompe, page 23.
- 3. Fig. 15. Enlever les quatre vis (123) et le capotage (90).
- 4. Retirer les quatre vis (10) et les rondelles (15).
- 5. Retirer les quatre vis (101) et le capot avant (104).
- Enlever les deux écrous (33), le porte-seau (54) et le clip (129).
- 7. Enlever les deux vis (19), les rondelles (17) et le corps de palier (126) du carter d'entraînement (78).

- 8. Enlever les deux vis (20) et rondelles (15) et extraire le carter d'entraînement (78) du moteur électrique (75).
- 9. Faire coulisser la bielle (76) hors du corps de palier.

795/1095 Installation

- 1. Faire coulisser la bielle (76) dans le corps de palier.
- Pousser le carter d'entraînement (78) sur le moteur (75) et fixer avec les vis (20) et les rondelles (15).
- Monter le corps de palier (126) sur le carter d'entraînement (78) à l'aide des quatre vis (19) et rondelles (17).
- 4. Remonter le clip (129), le porte-seau (54) et les deux écrous (33).
- 5. Remettre le capot avant (124) et les quatre vis (101) en place.
- 6. Remettre les rondelles (10) et les quatre vis (15) en place.
- 7. Fig. 15. Fixer le capotage (90) avec les quatre vis (123).
- Monter la pompe (79); Changement de bas de pompe, page 23.

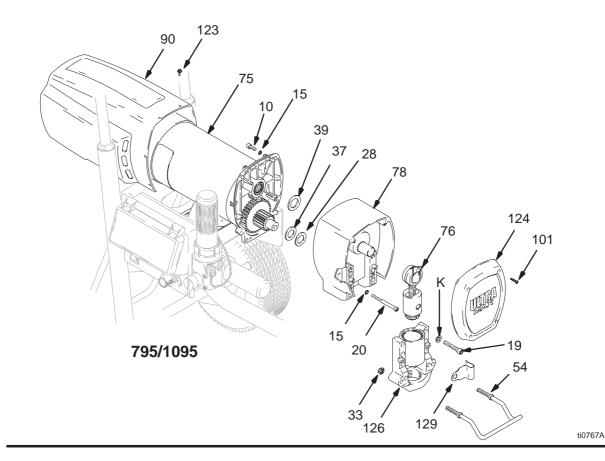


Fig. 15

Remplacement du moteur

Démontage



Décompression; page 4.

Démonter la pompe (79); Changement de bas de pompe, page 23.

ATTENTION

Lors du démontage du carter d'entraînement (78), ne pas laisser tomber le train d'engrenages (A) qui peut rester engagé dans la cloche de l'extrémité avant du moteur ou dans le carter d'entraînement.

- Enlever le carter d'entraînement (78); Changement de carter d'entraînement, page 21.
- Enlever les quatre vis (60) et le capot (49).
- 5. Débrancher le fil (B) de la carte (112).
- Retirer les deux vis (108) et le panneau (67).
- 7. Retirer les deux vis du haut (108) et le carter (58).

Enlever le détendeur (43, pages 13, 14, 15).

Débrancher tous les fils de la carte (112).

- 10. Dévisser le fil du moteur (J) hors du trou pratiqué dans le châssis.
- 11. Enlever les quatre vis (31), les écrous (127) et le moteur (75) du châssis (72).

Installation

- Monter le nouveau moteur (75) sur le châssis du chariot (72) et le fixer à l'aide des quatre vis (31) et écrous (127).
- Visser le fil du moteur (J) dans le trou pratiqué dans le châssis.
- Monter le détendeur (43, pages 12, 13, 14).
- Brancher tous les fils sur la carte (112).
- Fixer le carter de commande (58) à l'aide des deux vis (108).
- Fixer le panneau (67) à l'aide des deux vis (108).
- 7. Brancher le fil (B) sur la carte (112).
- Fixer le capot (49) à l'aide des quatre vis (60).
- Monter le carter d'entraînement (78); Changement du carter d'entraînement, page 21.
- 10. Monter la pompe (79); Changement de bas de pompe, page 23.

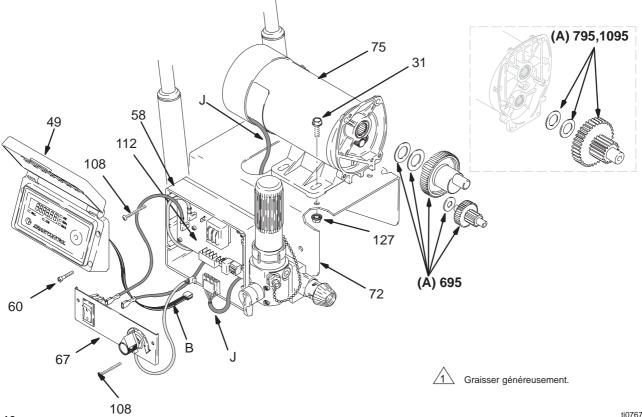


Fig. 16

ti0767A

Remplacement du bas de pompe

Voir le manuel 309250 ou 309277 pour connaître les instructions de réparation de la pompe.

Pour connaître les références des pièces, voir les manuels des pièces.

Démontage de la pompe

- Rinçage de la pompe. Décompresser. Fig. 17. Amener la tige de piston (201) de la pompe en fin de course inférieure.
- Fig. 17. Dévisser le tube d'aspiration et le flexible de la pompe.


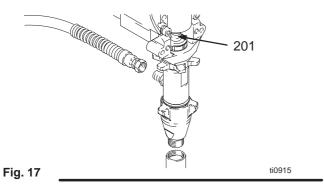


Fig. 18. Utiliser un tournevis: relever le ressort et sortir la broche.

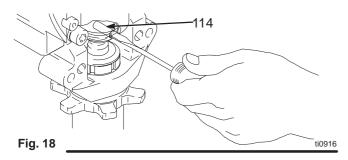

4. Fig. 19. Desserrer l'écrou en tapant avec un marteau de plastique. Dévisser la pompe.

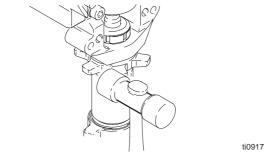


Fig. 19

Installation de la pompe

MISE EN GARDE

Si la broche est lâche, certaines pièces pourraient se rompre sous l'effet du pompage. Elles pourraient être projetées en l'air et causer des dommages corporels et matériels graves. S'assurer que la broche est bien montée.

ATTENTION

Si l'écrou de fixation de la pompe se desserre en cours de fonctionnement, les parties filetées du corps de palier et de la transmission seront détériorées. S'assurer que l'écrou est serré à 102 N⋅m.

1. Fig. 20. Sortir la tige de piston de 3,8 cm. Visser la pompe jusqu'à ce que les trous de la tige transversale et de la tige de piston soient alignés.

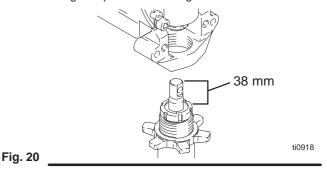


Fig. 18. Pousser la broche (21) dans les trous et pousser le ressort d'arrêt dans la gorge tout autour de la tige de connexion.

Fig. 21. Visser le contre-écrou sur la pompe jusqu'en butée. Visser la pompe dans le corps de palier jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par le contre-écrou. Reculer la pompe et le contre-écrou pour aligner la sortie de pompe sur l'arrière. Serrer le contre-écrou à la main, puis tourner de 1/8 à 1/4 de tour en tapant avec un marteau de plastique à un couple d'env. 102 N·m.


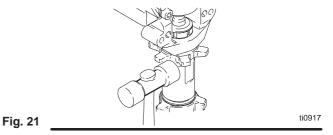


Fig. 22. Remplir l'écrou de presse-étoupe de liquide d'étanchéité TSL de Graco à travers l'une des fentes jusqu'à ce que le liquide déborde par dessus le joint.



7677B Fig. 22

Caractéristiques techniques

Modèle	100–120V, ∅, A, Hz	220–240V, ∅, A, Hz	Génératrice Minimum (W)	Moteur (W)	Cycles (litre)	Débit maxi (lpm)	Taille de buse maxi		Sortie produit npsm
							1 pistolet	2 pistolets	
695	1, 15, 50/60	1, 10, 50/60	3000	373	150	2,3	0,026	N/D	1/4 in.
795	1, 15, 50/60	1, 10, 50/60	4000	466	64,6	3,0	0,028	0,019	1/4 in.
1095	1, 15/20, 50/60	1, 10, 50/60	4000	560	53	3,8	0,032	0,021	1/4 in.

Pièces du pulvérisateur de base

en contact avec le produit:

acier au carbone zingué, polyuréthane, polyéthylène, acier inox, PTFE, Delrin®, revêtement de chrome, cuir, V-Max™ UHMWPE, aluminium, acier inox, carbure de tungstène

REMARQUE: Delrin® est une des marques déposées de la

société Du Pont.

Dimensions

Modèle	Туре	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)
695	Hi-Boy	39	76	57	65
	Lo-Boy	35	56	49,5	69
795	Hi-Boy	48,5	76	52,1	71
	Lo-Boy	46	56	57	69
1095	Hi-Boy	54	76	57	74

Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document reflètent les toutes dernières informations disponibles au moment de sa publication. Graco se réserve le droit de procéder à des modifications à tout moment sans avis préalable.

Bureaux de Ventes: Minneapolis, MN; Plymouth. Bureaux à l'Étranger: Belgique; Chine; Japon; Corée

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders; Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777

IMPRIMÉ EN BELGIQUE 309251 11/02